

Mounting-Kit 300

Stand 12.08.2016



Die folgende Montage-Anleitung erläutert Ihnen, wie Sie das optionale Wandlaschen-Zubehör für den GSV-4GPRS bzw. GSV-4GPRSx2, GSV-15KL, GSV-8AS, KL4 montieren.

Lieferumfang

- 4x Wandlaschen
- 4x Schrauben für die Montage der Wandlasche am Gehäuse
- 4x Sprenglingscheiben zum Unterlegen

Sie benötigen:

Werkzeug


- 1x PH2 Schraubendreher Kreuz
- 1x 1.0x5.5 Schlitzschraubendreher
- 4x Montageschrauben ggf. Dübel für die Montage an der Wand

Erläuterung – Anleitungsschritte

Die folgenden Anleitungsschritte können Sie entsprechend ihrer angegebenen Reihenfolge abarbeiten. Die gewünschte Konfiguration entscheidet darüber, welche Arbeitsschritte Sie durchführen müssen.

1) Öffnen des Gerätes

Erläuterung:

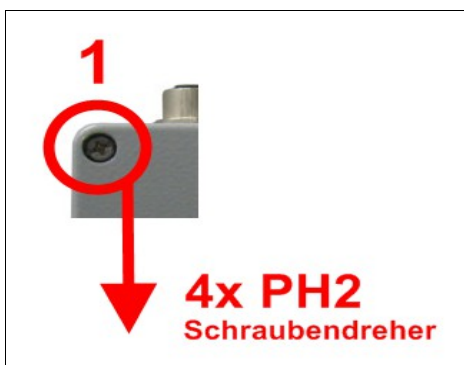


Für die Montage der Wandlaschen am GSV-4GPRS Gehäuse muss das Gerät geöffnet werden.

Arbeitsschritte:

- Lösen Sie alle 4 sichtbaren Kreuzschrauben auf der Oberseite des Gerätes mit Hilfe eines PH2 Schraubendrehers. (siehe Markierung 1)
- Nehmen Sie den Deckel des Gerätes ab
- achten Sie auf die Versorgungsleitung.

2) Schrauben & Sprengling für die einzelnen Wandlaschen

Erläuterung:

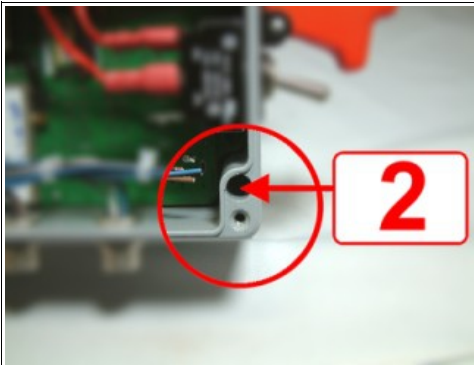


Um die Wandlaschen an dem Gehäuse zu befestigen, müssen die mitgelieferten Schlitzschrauben und der Sprengling in die vier Öffnungen des Gerätes gesteckt werden. Es ist immer die größere Öffnung (siehe Bild) zu verwenden.

Arbeitsschritt:

- Führen Sie die mitgelieferte Schlitzschraube und den Sprengling in die gekennzeichnete Öffnung des Bildes ein.

3) Rückseitige Montage der Wandlaschen

Erläuterung:

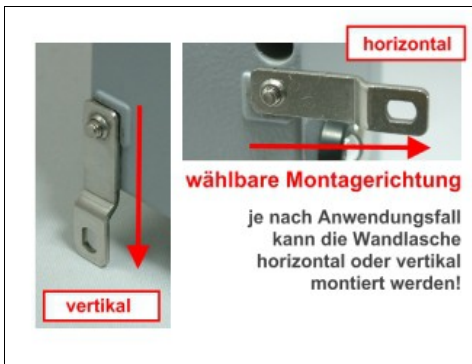

Sie können je nach Anwendungsfall entscheiden ob Sie die Wandlaschen horizontal oder vertikal montieren möchten, eine Kombination ist ebenfalls möglich.

Arbeitsschritt:

- Befestigen Sie die Schlitzschraube mit Hilfe des Wandlaschen-Gewindes, die Auflagefläche der Wandlasche muss an der Wandfläche aufliegen!

Sollte die Auflagefläche der Wandlasche nicht aufliegen, wurde Sie entweder falsch herum montiert oder der Sprengling in Arbeitsschritt zwei wurde vergessen, alle Anschraubflächen sind eben zur Wandfläche.

4) Endmontage

Erläuterung:

Bringen Sie alle vier Wandlaschen (siehe Arbeitsschritt 2 und 3) an, Sie haben nun die Möglichkeit das GSV-4GPRS Gerät anzubringen.

Arbeitsschritte:

- Befestigen Sie das GSV-4GPRS mit Hilfe von vier geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln an Ihre gewünschte Wandfläche.